
SESAM SMART ENTRY



Sicherheitshinweise Montage & elektrische Installation Aktivierung & Bedienung

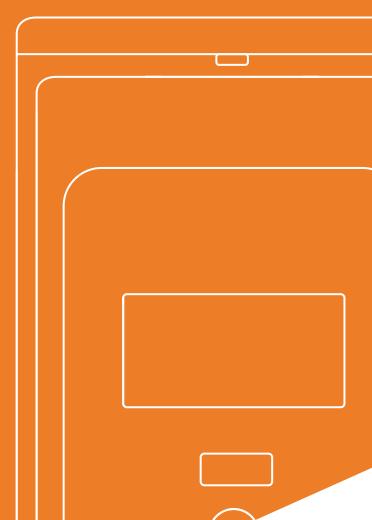

Copyright

Das Urheberrecht für Text, Design, Fotografie und Illustration liegt bei SESAM GmbH. Alle Rechte sind vorbehalten.

Diese Publikation darf – weder ganz noch in Teilen – reproduziert, eingespeichert und wiedergegeben oder weitergegeben werden durch elektronische, mechanische, fotomechanische Medien aller Art ohne die ausdrückliche Genehmigung von SESAM GmbH.

Alle Angaben dieser Bedienungsanleitung wurden sorgfältig erarbeitet und geprüft, sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Änderungen in der konstruktiven Ausführung, Bedienung und Funktionalität des SESAM Smart Entry gegenüber den Angaben in dieser Beschreibung sind vorbehalten.

SESAM GmbH

Bergstraße 8 45770 Marl Deutschland

Telefon: 0 23 65 877 97-97

E-Mail: **service@sesam-homebox.de**

INHALTSVERZEICHNIS

1. ALLGEMEINE HINWEISE	4
1.1 Vor dem Start	4
1.2 Aktualisierungen	4
1.3 Darstellungsregeln	4
2. ZU IHRER SICHERHEIT	5
3. SESAM SMART ENTRY IM ÜBERBLICK	6
3.1 SESAM Smart Entry Merkmale/Maße	6
3.2 SESAM Smart Entry Elektronik	7
3.3 SESAM Smart Entry Lieferumfang	8
4. KOMPATIBLE TÜRÖFFNUNGS-SYSTEME	9
4.1 Systeme mit Türöffner und Systeme mit potentialfreiem Ausgang	9
4.2 Voraussetzung bei der Versorgungsspannung	10
5. MONTAGE	11
5.1 Montageort auswählen	11
5.2 Vorbereitung des SESAM Smart Entry Gehäuses	12
5.3 Empfehlung: Wandmontage des SESAM Smart Entry	13
6. ELEKTRISCHE INSTALLATION	14
6.1 Installation an Türöffnungs-System mit Türöffner	15
6.2 Installation an Türöffnungs-System mit potentialfreiem Ausgang	19
7. SESAM SMART ENTRY AKTIVIEREN	23
8. SESAM SMART ENTRY BEDIENEN	25
8.1 SESAM Smart Entry Einmalcodes übermitteln	25
8.2 SESAM Smart Entry entriegeln	25
9. WARTUNG	26
9.1 Reinigung & Pflege	26
9.2 Wartung	26
10. GEWÄHRLEISTUNG / SACHMÄNGELHAFTUNG	27

1. Allgemeine Hinweise

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen SESAM Smart Entry – dem sendungsbezogenen Einmalzugang für Paketzusteller zu Ihrer Lobby, Roll- oder Garagentor!

Einfach in unmittelbarer Nähe zur Haus- bzw. Zugangstür montiert und mit Ihrem elektrischen Türschloss verbinden. Ab hier läuft alles wie bei einer SESAM HomeBox: Startknopf drücken, Paketcode einscannen und die Tür entriegelt sich. Der SESAM Smart Entry ist ebenfalls mit der SESAM HomeBox kompatibel und kann an Roll- und Garagentoren angebracht werden!

SESAM Smart Entry ist eine smarte Erweiterung Ihres bereits vorhandenen Türöffnungs-Systems (ist kein elektronisches Schloss für die Wohnungstür) und arbeitet rein sendungsbezogen mit vorangekündigten Codes.

1.1 Vor dem Start

Bevor Sie Ihren SESAM Smart Entry montieren und zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die zukünftige Nutzung auf.

1.2 Aktualisierungen

Da der SESAM Smart Entry ein Produkt mit innovativer Technik ist, kann es zu Weiterentwicklungen der Bedienungsanleitung kommen. Über diesbezügliche Neuerungen informiert Sie der SESAM Newsletter oder unsere Homepage (https://www.sesam-homebox.de/).

Die Bedienungsanleitung steht Ihnen selbstverständlich jederzeit digital im Mitgliedsbereich MySESAM (https://my.sesam-homebox.de/) zur Verfügung.

1.3 Darstellungsregeln



Warnhinweiszeichen

Mit diesem Warnhinweis sind Textstellen gekennzeichnet, die besonders zu beachten sind, damit der ordnungsgemäße Einsatz gewährleistet ist und Gefahren ausgeschlossen werden.

SESAM Smart Entry ist nur von autorisierten Fachkräften zu installieren.

2. Zu Ihrer Sicherheit

Der SESAM Smart Entry ist nach aktuellen Maßstäben und Regeln der Technik aufgebaut und geprüft worden. Änderungen, die nicht von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

Um das Produkt in einem sicheren Zustand zu erhalten und Gefahren während des Betriebs auszuschließen, müssen die Hinweise und Warnungen in dieser Anleitung beachtet werden.

Folgende Hinweise sind vor der Montage sicherzustellen:


- Regelmäßige sicherheitstechnische Überprüfungen (z. B. Sichtprüfungen) sind durchzuführen
- Die Betriebssicherheit des SESAM Smart Entry ist nur bei bestimmungsgerechtem
 Gebrauch und der Beachtung dieser Betriebsanleitung gewährleistet
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Wartungspersonal durchgeführt werden
- Prüfen Sie nach Erhalt des SESAM Smart Entry den Lieferumfang auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen
- Der SESAM Smart Entry kann nur an elektronischen Schließsystemen angeschlossen werden, welche in einen Spannungsbereich von 12 bis 24 V (DC/AC) liegen (Mehr Informationen unter 4.2 Voraussetzung der Versorgungsspannung)
- Für eine ordnungsgemäße Funktion wird eine Verbindung zum Mobilfunknetz benötigt
- Nicht alle Türöffnungs-Systeme werden vom SESAM Smart Entry unterstützt (<u>Mehr Informationen unter 4. Kompatible Türöffnungs-Systeme</u>)
- Der auf dem Board verbaute Spannungsregler inkl. dem daran verschraubten Kühlkörper kann im Betrieb, je nach Spannungsversorgung bzw. Ausgangskonfiguration, Temperaturen von bis zu 75°C erzeugen!



Verbrennungsgefahr während des Betriebes bei geöffnetem Gehäuse!

3. SESAM Smart Entry im Überblick

3.1 SESAM Smart Entry Merkmale/Maße

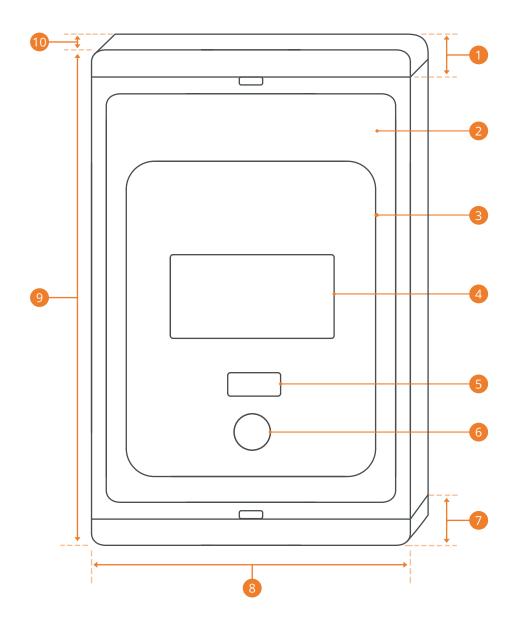


- 1 Scharnierverschluss oben
- 2 Gehäuse
- Bedienfeld
- 4 Display

- 5 Scanner
- 6 Startknopf
- 7 Scharnierverschluss unten
- 8 Breite: 125 mm
- 9 Höhe: 191 mm
- Tiefe: 40 mm

3. SESAM Smart Entry im Überblick

3.2 SESAM Smart Entry Elektronik

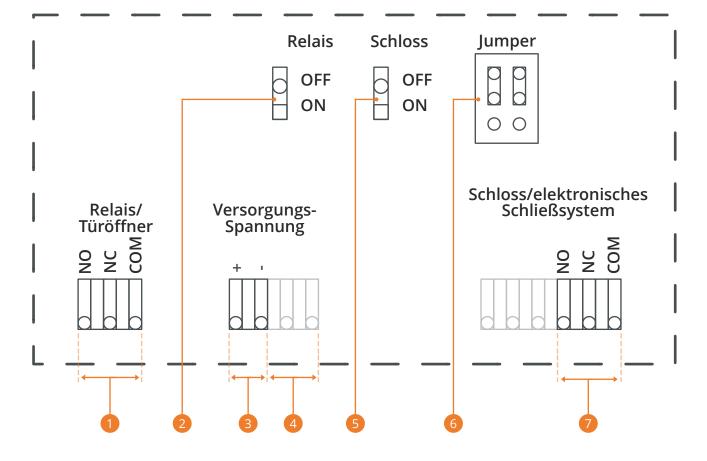

- 1 Anschluss: Türöffnungs-System mit Türöffner
- 2 Schalter: Relais
- 3 Anschluss: Versorgungs-Spannung
- 4 SESAM Stromversorgung


- 5 Schalter: Schloss
- 6 Jumper
- 7 Anschluss: Türöffnungs-System mit potentialfreiem Ausgang




Empfindliche Elektronik! Ein vorsichtiger Umgang ist notwendig. Nutzen Sie nur die Komponenten, welche in den Anleitungen beschrieben werden. Verändern und entfernen Sie sonst nichts. Ansonsten kann die Funktionalität des SESAM Smart Entry beschädigt werden.

3. SESAM Smart Entry im Überblick

3.3 SESAM Smart Entry Lieferumfang

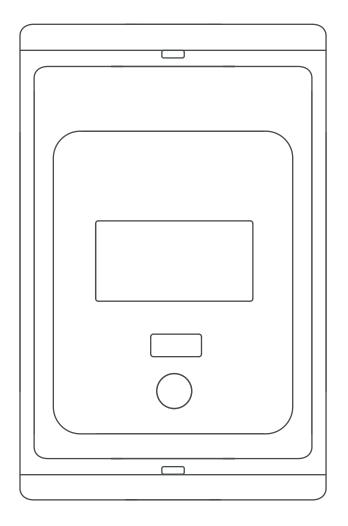

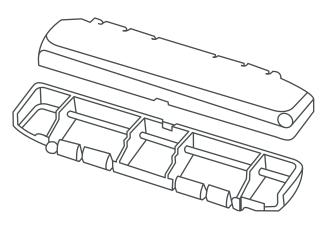

1X SESAM Smart Entry

2X Scharnierverschlüsse



Das Gehäuse des SESAM Smart Entry besteht aus Vorder- & Rückseite. Für die Montage muss das Gehäuse geöffnet werden.

4. Kompatible Türöffnungs-Systeme

SESAM Smart Entry ist eine smarte Erweiterung für Ihr bereits vorhandene Türöffnungs-System! Es werden zwei gängige elektronische Systeme unterstützt.


4.1 Systeme mit Türöffner und Systeme mit potentialfreiem Ausgang

• Systeme mit Türöffner

Ein Türöffner ist eine elektrische eingebaute Vorrichtung mit elektromagnetischer Schlossfallen-Entriegelung. Auch Türsummer oder Relais genannt. Hierbei wird der Türöffner direkt mit dem SESAM Smart Entry verbunden. Das Ausgangssignal vom SESAM Smart Entry wird zur Ansteuerung des Türöffners verwendet

Systeme mit potentialfreiem Ausgang

Auch gerne elektronisches Schloss, Schließsystem oder Smart Home genannt. Hierbei wird das SESAM Smart Entry System mit dem potentialfreien Ausgang vom vorhandenen Türöffnungs-System verbunden

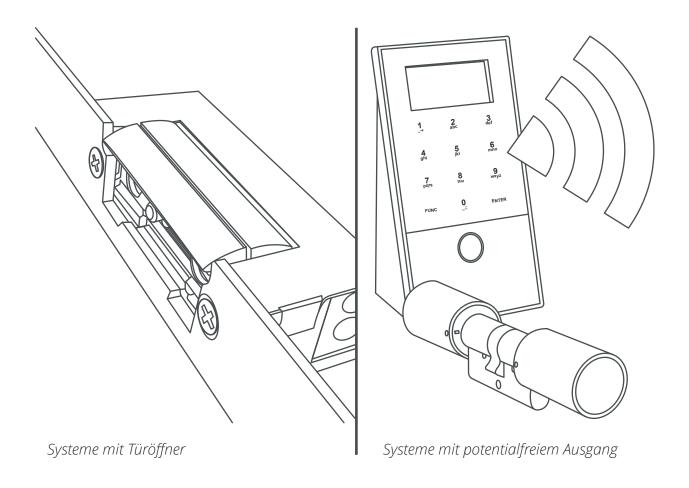

4. Kompatible Türöffnungs-Systeme

4.2 Voraussetzung bei der Versorgungsspannung

Die Versorgungsspannung für das vorhandene Türöffnungs-System muss in einem Spannungsbereich von 12 bis 24 V *(DC/AC)* liegen. Hierbei werden sowohl Systeme mit Gleichspannung *(DC)* als auch mit Wechselspannung *(AC)* unterstützt.

Das SESAM Smart Entry System kann direkt an die vorhandene Spannungsversorgung des vorhandenen Türöffnungssystems angeschlossen werden, wenn dieses noch genügend Leistungsreserven hat. Bitte beachten Sie, dass das SESAM Smart Entry System max. 0,4 A zieht.

Falls der Anschluss an die vorhandene Spannungsversorgung nicht möglich ist, kann ein externes Netzteil verwendet werden. Dieses muss mit der gleichen Spannung (gleicher Spannungswert und Art), wie die des vorhandenen Türöffnungs-Systems ausgestattet sein.

Wenn ein "System mit Türöffner" angeschlossen werden soll, ist auf die maximale Stromaufnahme des Türöffners zu achten. Diese darf 1,6 A nicht überschreiten, da sonst die Elektronik im SESAM Smart Entry zerstört werden kann.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

- Spannungsbereich muss im Bereich von 12V bis 24 V liegen
- DC oder AC verwenden
- Zusätzliche Stromaufnahme durch SESAM Smart Entry (max.): 0,4 A
- Stromaufnahme des SESAM Smart Entry im Ruhestrom: 0,2 A
- max. erlaubte Stromaufnahme eines angeschlossenen Türöffners 1,6 A



Wenn die Versorgungsspannung außerhalb des angegebenen Bereichs liegt, darf der SESAM Smart Entry nicht verwendet werden! Lassen Sie den SESAM Smart Entry nur von autorisierten Fachkräften anschließen.

5. Montage


Bitte legen Sie folgende Werkzeuge für die Montage des SESAM Smart Entry parat:

- Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2x 2-adriges Kabel in ausreichender Länge (nicht im Lieferumfang enthalten)
- ggf. geeignetes Befestigungsmaterial für eine Wandmontage, wie z.B. 4x Schrauben und 4x Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten)

5.1 Montageort auswählen

Damit Ihr SESAM Smart Entry fehlerfrei funktionieren kann, achten Sie bei der Wahl des Montageorts auf folgende Dinge:

- Ausreichende Signalstärke des Mobilfunk-Empfang (GSM)
- Möglichst geringer Abstand zwischen SESAM Smart Entry und dem vorhandenen Türöffnungs-System, damit das Verbindungskabel möglichst kurz sein kann
- Ausgewählter Ort sollte möglichst wettergeschützt sein

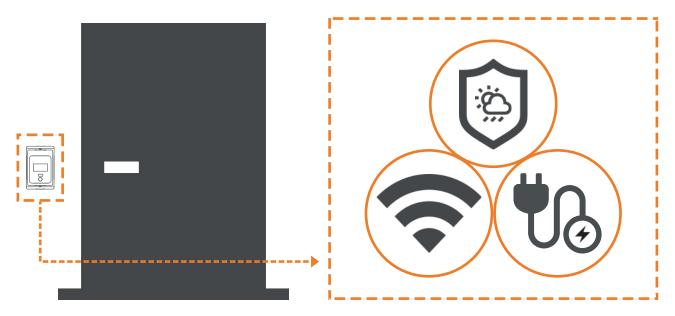




Die Kabeldicke kann von 0,129 mm² bis 0,518 mm² (20 – 26 AWG) gewählt werden (gilt für starre und flexible 2-adriges Kabel gleichermaßen).

5. Montage

5.2 Vorbereitung des SESAM Smart Entry Gehäuses

Damit Sie den SESAM Smart Entry mit dem vorhandenen Türöffnungs-System verbinden können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Bevor Sie beginnen sollten Sie sich vor möglicher elektrostatischer Aufladung schützen
- Öffnen Sie das Gehäuse des SESAM Smart Entry und legen Sie die vier Teile (Vorderseite + Rückseite + zwei Scharnierverschlüsse) auf eine kratzfreie und elektrostatisch geschützte Fläche
- Bohren Sie an eine geeignete Stelle ein Loch in die die Rückseite des SESAM Smart Entry, damit Sie die Verbindungskabel (2x 2-adrige Kabel) durchführen können
- Die Bohrung kann an beliebiger Stelle erfolgen, außer im oberen Bereich des SESAM Smart Entry (Siehe Abbildung)

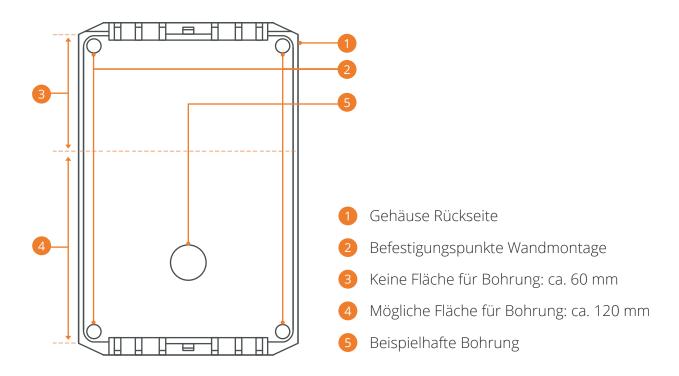




Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der vorhandenen Kabeldicke auszuwählen.

5. Montage

5.3 Empfehlung: Wandmontage des SESAM Smart Entry

Wir empfehlen und beschreiben ausschließlich die Wandmontage für das SESAM Smart Entry. Ihnen steht es frei eine andere Montageart zu wählen. Die Montage ist von autorisierten Fachkräften durchzuführen.

- 1 Die Verbindungskabel *(2-adrige Kabel)* sollten Sie vor der Montage durch die Wand führen. Achten Sie darauf, dass Sie diese später mit Ihrem Türöffnungs-System und der Smart Entry Elektronik verbinden können
- 2 Stecken Sie die Verbindungskabel durch die soeben neu gebohrte Öffnung der Rückseite des Smart Entry. Dichten Sie die Bohrung danach ab, um Eintritt von Feuchtigkeit zu vermeiden!
- 3 Schrauben Sie die Rückseite des Smart Entry nun an die Wand
- 4 Nun sind die Verbindungskabel *(2-adrige Kabel)* mit dem SESAM Smart Entry und Ihrem Türöffnungs-System zu verbinden *(Mehr Informationen unter 6. Elektrische Installation)*

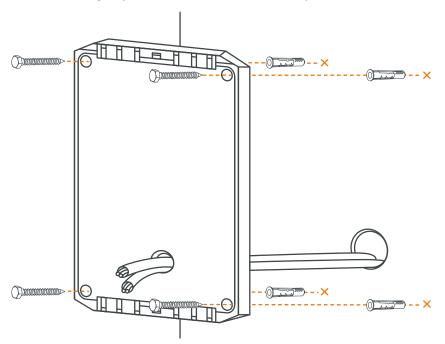



Lassen Sie die Verbindungskabel nicht frei zugänglich, egal für welche Montageart Sie sich entscheiden.

DDamit Ihr SESAM Smart Entry ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen Sie die Elektronik Ihres Türöffnungs-System mit dem SESAM Smart Entry über Verbindungskabeln koppeln. Je nach Türöffnungs-System variiert dieser Vorgang.

Wir bitten Sie nur die Komponenten im SESAM Smart Entry zu verwenden, welche in dieser Anleitung beschrieben sind. Verwenden und verändern Sie keine anderen Komponenten, da es ansonsten zu Schäden in der Funktionalität des SESAM Smart Entry kommt. Die elektrischen Installationen sind nur von autorisierten Fachkräften durchzuführen.

Hier eine Übersicht der verschiedenen Möglichkeiten und wo diese Anleitungen zu finden sind:

- SESAM Smart Entry Elektronik

 Abbildung auf Seite 7
- Türöffnungs-System mit Türöffner

 Anleitung Modul NC (Normally Closed / Öffner) auf Seite 15/16

 Anleitung Modul NO (Normally Open / Schließer) auf Seite 17/18
- Türöffnungs-System mit potentialfreiem Ausgang
 Anleitung Modul NC (Normally Closed / Öffner) auf Seite 19/20
 Anleitung Modul NO (Normally Open / Schließer) auf Seite 21/22



Das SESAM Smart Entry ist nur kompatibel mit elektrischen Türöffnungs-Systemen die oben benannt sind.

6.1 Installation an Türöffnungs-System mit Türöffner

Bestimmen Sie zunächst um welches Türöffner-Modul es sich handelt. Stellen Sie bei beiden Anleitungen den korrekten Sitz der Kabel sicher.

- Türöffner-Modul NC (Normally Closed / Öffner)
 Unterbricht den Stromkreis, wenn es betätigt wird (Anleitung S. 15/16)
- Türöffner-Modul NO (Normally Open / Schließer)
 Schließt den Stromkreis, wenn es betätigt wird (Anleitung S. 17/18)

Türöffner-Modul – NC (Normally Closed / Öffner)


Zuerst kümmern Sie sich um den Anschluss der Versorgungspannung:

Stecken Sie das 2-adrige Kabel für die Versorgungsspannung in die Klemmen

Versorgungsspannung + und -. Das andere Ende der Kabel, entsprechend mit


der Spannungsversorgung des Türöffnungs-Systems, verbinden. Bitte achten Sie

auf die richtige Polung (Bei Wechselspannung ist die Polung beliebig)

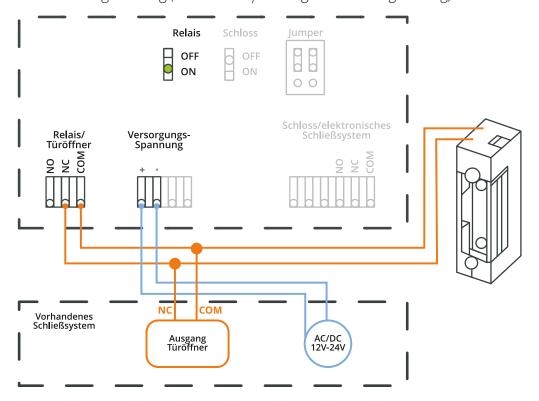

Türöffner-Modul – NC (Normally Closed / Öffner)

- Nun geht es um den Anschluss des Relais/Türöffner:
 Das andere 2-adrige Kabel (zum Anschluss an das Türöffner-Modul) in die Klemmen Relais/Türöffner einstecken entsprechend der Bezeichnung NC und COM
- 3 Den linken Schalter mit der Bezeichnung *Relais* auf *ON* stellen
- Setzen Sie nun vorsichtig das Gehäuse des SESAM Smart Entry wieder zusammen und verschließen Vorderseite und Rückseite mit den beiden Scharnierverschlüssen

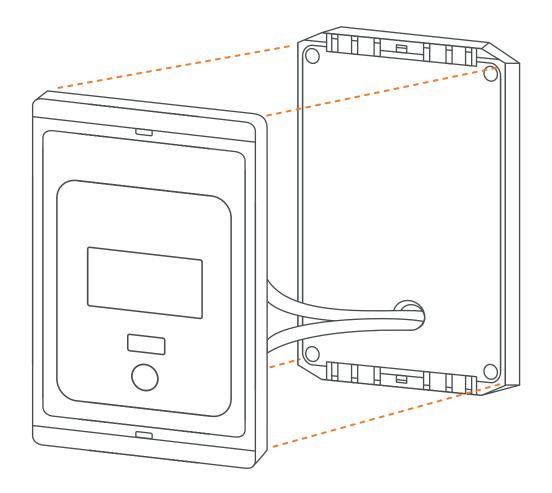




Überprüfen Sie vor Nutzung Ihres SESAM Smart Entry, dass Vorder- & Rückseite fest miteinander verschlossen sind.


Türöffner-Modul – NO (Normally Open / Schließer)

- Zuerst kümmern Sie sich um den Anschluss der Versorgungspannung:
 Stecken Sie das 2-adrige Kabel für die Versorgungsspannung in die Klemmen Versorgungsspannung + und -. Das andere Ende der Kabel, entsprechend mit der Spannungsversorgung des Türöffnungs-Systems, verbinden. Bitte achten Sie auf die richtige Polung (Bei Wechselspannung ist die Polung beliebig)
- Nun geht es um den Anschluss des Relais/Türöffner:
 Das andere 2-adrige Kabel (zum Anschluss an das Türöffner-Modul) in die Klemmen Relais/Türöffner einstecken entsprechend der Bezeichnung NO und COM

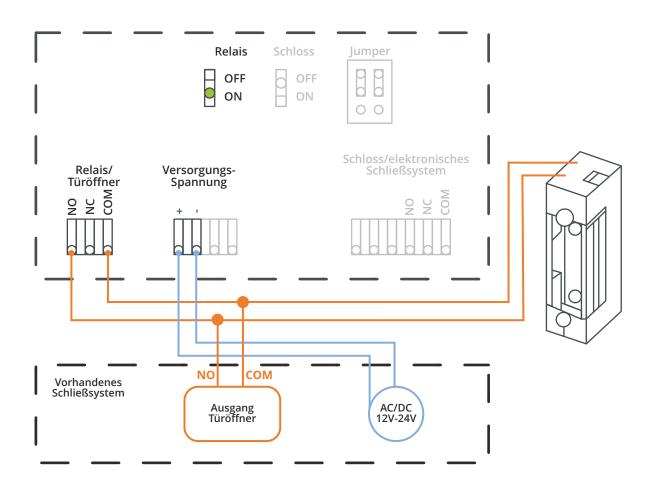

Türöffner-Modul - NO (Normally Open / Schließer)

- 3 Den linken Schalter mit der Bezeichnung *Relais* auf *ON* stellen
- 4 Setzen Sie nun vorsichtig das Gehäuse des SESAM Smart Entry wieder zusammen und verschließen Vorderseite und Rückseite mit den beiden Scharnierverschlüssen

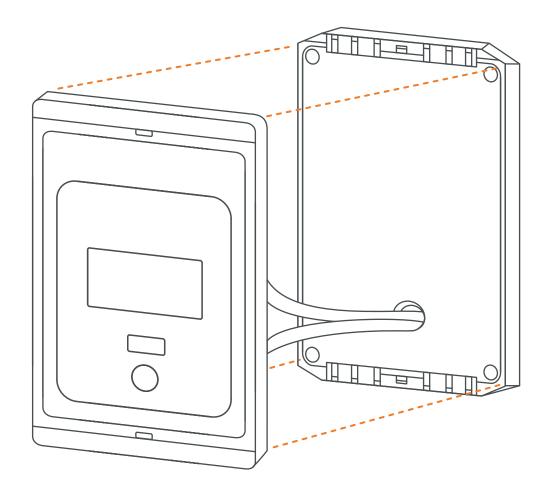



Überprüfen Sie vor Nutzung Ihres SESAM Smart Entry, dass Vorder- & Rückseite fest miteinander verschlossen sind.

6. 2 Installation an Türöffnungs-System mit potentialfreiem Ausgang

Bestimmen Sie zunächst um welches Türöffner-Modul es sich handelt. Stellen Sie bei beiden Anleitungen den korrekten Sitz der Kabel sicher.

- Modul NC (Normally Closed / Öffner)
 Unterbricht den Stromkreis, wenn es betätigt wird (Anleitung S. 19/20)
- Modul NO (Normally Open / Schließer)
 Schließt den Stromkreis, wenn es betätigt wird (Anleitung S. 21/22)


Modul - NC (Normally Closed / Öffner)

Zuerst kümmern Sie sich um den Anschluss der Versorgungspannung:
Stecken Sie das 2-adrige Kabel für die Versorgungsspannung in die Klemmen

Versorgungsspannung + und -. Das andere Ende der Kabel entsprechend mit

der Spannungsversorgung des Türöffnungs-Systems verbinden. Bitte achten Sie

auf die richtige Polung (Bei Wechselspannung ist die Polung beliebig)

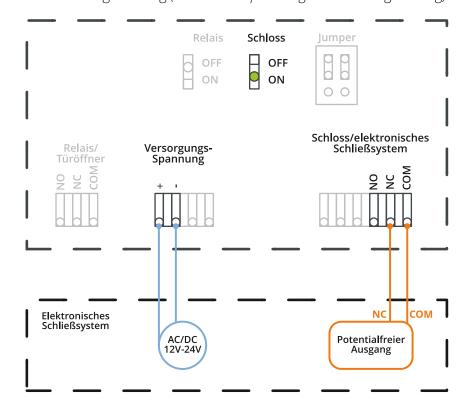


Modul - NC (Normally Closed / Öffner)

2 Nun geht es um den Anschluss des potentialfreien Ausgang:

Das andere 2-adrige Kabel, das direkt mit dem potentialfreien Ausgang des elektronischen Schließsystems verbunden ist, in die Klemmen **Schloss/Elektronisches Schließsystem** einstecken – entsprechend der Bezeichnung **NC** und **COM**

- 3 Den rechten Schalter mit der Bezeichnung **Schloss** auf **ON** stellen
- Setzen Sie nun vorsichtig das Gehäuse des SESAM Smart Entry wieder zusammen und verschließen Vorderseite und Rückseite mit den beiden Scharnierverschlüssen

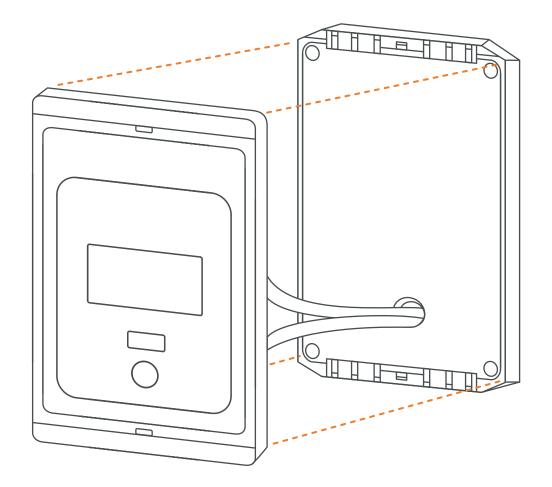



Überprüfen Sie vor Nutzung Ihres SESAM Smart Entry, dass Vorder- & Rückseite fest miteinander verschlossen sind.

Modul - NO (Normally Open / Schließer)

- 2 Zuerst kümmern Sie sich um den Anschluss der Versorgungspannung:


 Stecken Sie das 2-adrige Kabel für die Versorgungsspannung in die Klemmen

 Versorgungsspannung + und -. Das andere Ende der Kabel entsprechend mit

 der Spannungsversorgung des Türöffnungs-Systems verbinden. Bitte achten Sie


 auf die richtige Polung (Bei Wechselspannung ist die Polung beliebig)
- Nun geht es um den Anschluss des potentialfreier Ausgang:

 Das andere 2-adrige Kabel, das direkt mit dem potentialfreien Ausgang des elektronischen Schließsystems verbunden ist, in die Klemmen Schloss/Elektronisches Schließsystem einstecken entsprechend der Bezeichnung NO und COM

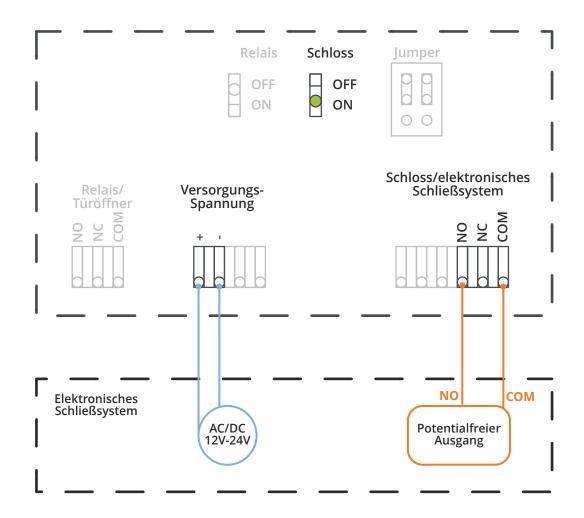

Modul - NO (Normally Open / Schließer)

- 3 Den rechten Schalter mit der Bezeichnung **Schloss** auf **ON** stellen.
- 4 Setzen Sie nun vorsichtig das Gehäuse des SESAM Smart Entry wieder zusammen und verschließen Vorderseite und Rückseite mit den beiden Scharnierverschlüssen

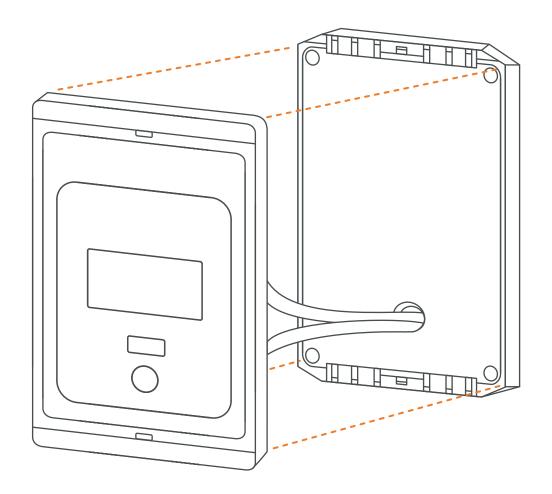



Überprüfen Sie vor Nutzung Ihres SESAM Smart Entry, dass Vorder- & Rückseite fest miteinander verschlossen sind.

7. SESAM Smart Entry aktivieren

Um Ihrem SESAM Smart Entry aktivieren zu können, müssen Sie diesen unter MySESAM freischalten und mit Ihrem Benutzerkonto verbinden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Bei MySESAM anmelden oder registrieren

Bereits Mitglied bei MySESAM? Dann einfach unter folgender Internetadresse anmelden: <u>my.sesam-homebox.de</u>

Ansonsten registrieren Sie sich einfach kostenfrei auf folgender Internetadresse: <u>my.sesam-homebox.de/users/sign_up</u>

Einfach Registrierung ausfüllen, Bestätigungslink in erhaltener MySESAM E-Mail auswählen und mit der zuvor vergebenen E-Mail-Adresse und Passwort anmelden.

Möglichkeit auswählen

Nach Ihrer Anmeldung bei MySESAM werden Ihnen mehrere Möglichkeiten angezeigt, wie Sie Zugang zu Ihrem Smart Entry oder einer SESAM HomeBox erhalten.

Wählen Sie die Möglichkeit aus, Ihr SESAM Smart Entry zu aktivieren bzw. frei zu schalten. Danach beginnt der Aktivierungs-Prozess.

3 Prozess der Aktivierung/Freischaltung durchführen

Für die Aktivierung/Freischaltung benötigen Sie folgende Dinge:

- Rechnungsnummer
 Befindet sich in der Rechnung, welche Sie per E-Mail nach dem Kauf Ihres
 SESAM Smart Entry erhalten haben
- Seriennummer des SESAM Smart Entry
 Befindet sich im Display Ihres SESAM Smart Entry
- Bankverbindung IBAN
 Wird für die Zahlung der Servicegebühr benötigt



Tipp: Schreiben Sie sich die Seriennummer Ihres SESAM Smart Entry vor der Montage auf, um Unterbrechungen im Aktivierungs-Prozess zu vermeiden.

7. SESAM Smart Entry aktivieren

4 Letzter Aktivierungsschritt des SESAM Smart Entry

Damit sich Ihr SESAM Smart Entry aktiviert und sich mit MySESAM verbindet, wird noch ein kleiner Schritt an dem Gerät selbst benötigt:

Schritt 1

Am Bedienfeld Ihres SESAM Smart Entry befindet sich ein Startknopf. Halten Sie den Startknopf mindestens 15 Sekunden lang gedrückt


Schritt 2

Kontrollieren Sie in ca. zehn Minuten das Display Ihres SESAM Smart Entry. Sollte das Display Ihres SESAM Smart Entry noch die Seriennummer anzeigen, drücken Sie erneut durchgehend den Startknopf 15 Sekunden lang

Schritt 3

Kontrollieren Sie nach ca. zehn Minuten das Display des SESAM Smart Entry erneut. Das Display sollte sich nun geändert haben. Ihr SESAM Smart Entry kann nun genutzt werden

Das Display des SESAM Smart Entry sollte sich wie folgt ändern:

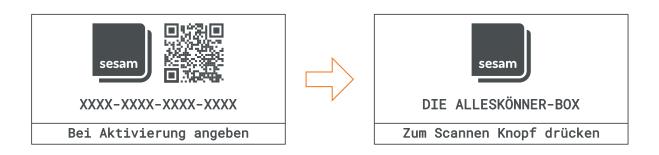



Zeigt ab Schritt 3 das Display Ihres SESAM Smart Entry immer noch die Seriennummer an, wiederholen Sie die Anleitung ab Schritt 2. Aktiviert sich Ihr SESAM Smart Entry immer noch nicht, melden Sie sich bitte bei uns. (support@sesam-homebox.de | +49 2365 87 797-97)

8. SESAM Smart Entry bedienen

8.1 SESAM Smart Entry Einmalcodes übermitteln

Nutzen Sie zum Übermitteln von einmaligen Öffnungscodes unseren Mitgliedsbereich MySESAM: <u>my.sesam-homebox.de</u>

- 1 Hier ganz einfach Code angeben und bestätigen. Der Code wird bei der nächsten Synchronisierung auf Ihr SESAM Smart Entry übertragen
- 2 Ihr SESAM Smart Entry empfängt den Code über den Mobilfunk
- Sobald der Zusteller den gleichen Code am Scanner des SESAM Smart Entry einscannt, wird die Tür entriegelt und der Einmalcode verschwindet aus dem Speicher

8.2 SESAM Smart Entry entriegeln

Dazu ganz einfach diesen Schritten folgen:

- Startknopf kurz drücken
 Befindet sich unter dem Display des SESAM Smart Entry.
- Code einscannen
 SESAM Smart Entry kontrolliert den eingescannten Code mit den zuvor angekündigten.
- 3 SESAM Smart Entry entrigelt die Tür
 Stimmen beide Codes überein wird die Tür entriegelt. Der eingescannte Code ist
 anschließend ungültig. Bei allen Codes, die an das SESAM Smart Entry übertragen
 werden, handelt es sich um sendungsbezogene Einmalcodes

9. Wartung

9.1 Reinigung & Pflege

Die Reinigung des SESAM Smart Entry erfolgt mit Hilfe von wasserlöslichen Reinigungsmitteln und weichen Tüchern oder Schwämmen.



Zum Reinigen dürfen keine Hochdruckreiniger oder ähnliche Geräte verwendet werden.

Konzentrierte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel oder Alkohol dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

9.2 Wartung

Wartungs- oder Reparaturarbeiten am SESAM Smart Entry dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Unseren technischen Service erreichen Sie unter der Telefonnummer +49 2365 87 797-97 oder per E-Mail an: support@sesam-homebox.de

Unsere Servicezeiten

Montag bis Freitag 08:00 Uhr – 17:00 Uhr

10. Gewährleistung / Sachmängelhaftung

Nur Fachpersonal darf Software-Updates oder sonstige Konfigurationsarbeiten durchführen. Updates werden automatisch über das Mobilfunknetz von SESAM aufgespielt.

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile aus dem Lieferumfang des SESAM Smart Entry oder Ersatzteile von SESAM. Andernfalls verfällt der Anspruch auf Gewährleistung bzw. Sachmängelhaftung.

© 2020 SESAM GmbH Bergstraße 8 45770 Marl